

**LADERAUMABDECKUNG
- MONTAGEÜBERSICHT**

- 1 – Abdeckplane
- 2 – Führungsschiene
- 3 – Befestigungslasche
- 4 – Führungsschienenverschluß
- 5 – Führungsschienenendstück
- 6 – Blende
- 7 – Blindnietmutter M6
- 8 – Unterlegscheibe
- 9 – Sechskantschraube
- 10 – Dichtung
- 11 – Kofferraumverkleidung
- 12 – Verkleidung Säule D

Laderaumabdeckung VW-Transporter

Ab Modelljahr 1987 gibt es für Transporter-Fahrzeuge eine Laderaumabdeckung (M 262).

Diese Laderaumabdeckung läßt sich auch in ältere Transporter-Fahrzeuge ab Modelljahr 1980 nachrüsten.

Die Laderaumabdeckung ist mit folgenden Mehrausstattungen nicht kombinierbar:

M 231/M 685

- Sitz-/Liegebank hinten
- 2sitzige, mittlere Sitzbank, Rückenlehne nach vorn klappbar


M 573

- Klimaanlage


69 Innenausstattung

LADERAUMABDECKUNG NACHRÜSTEN

- Kofferraumverkleidung ausbauen.

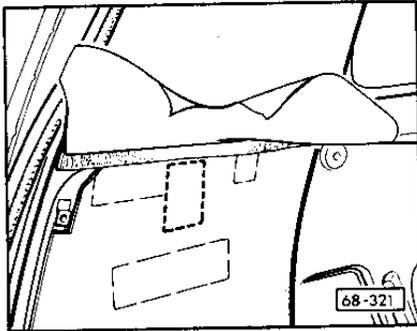

- Heckklappendichtung etwas vom Flansch abziehen.
- Verkleidung Säule D lösen.
- Dämmmatte für Befestigungsglasche freischneiden – dick gestrichelte Linie – (ist vorgestanzt).

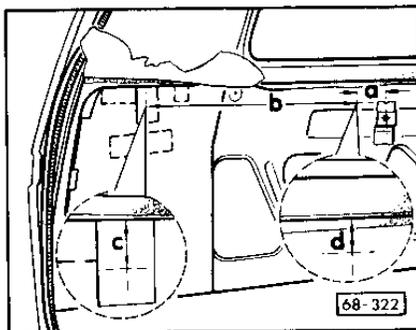

- a = 100 mm vom Arretierbolzen, Hintersitzlehne ausgehend
- b = 550 mm
- c = 44 mm von der Sicke ausgehend
- d = 36 mm von der Sicke ausgehend

- Befestigungspunkte anzeichnen.

Hinweis:

Ab Modelljahr 1987 ist die vordere Bohrung vorhanden und die hintere vorgekört.

- Löcher für Blindnietmuttern \varnothing 9,1 mm bohren.

Hinweis:

Nach dem Bohren Bohrlöcher entgraten und gegen Korrosion schützen.

Folgendermaßen ist vorzugehen:

- 1K Korrosionsschutzgrund
ALN 002 003 04
- 2K Grundfüller Standard
ALN 766 001
mit Härter
ALZ 010 000

Beide Komponenten werden im Verhältnis 1:1 gemischt.

- 2K Acryl-Decklack
ALN 769 . . .

oder bei Metallic-Lackierung

- Grundlack Metallic
ALD 645 . . .
- 2K Acryl-Klarlack
ALN 769 000/001

- Blindnietmuttern M6 mit Blindnietzange (V.A.G 1618) einsetzen.
- Verkleidung Säule D ankleben.
- Heckklappendichtung auf Flansch aufstecken.
- Kofferraumverkleidung im Bereich der Befestigungsglaschen ausarbeiten.
- Kofferraumverkleidung montieren.
- Sicherheitsgurt durch geschlitzte Blende – 6 – und Führungsschiene – 2 – einführen, siehe Abb. 68-320.
- Führungsschiene anschrauben.